
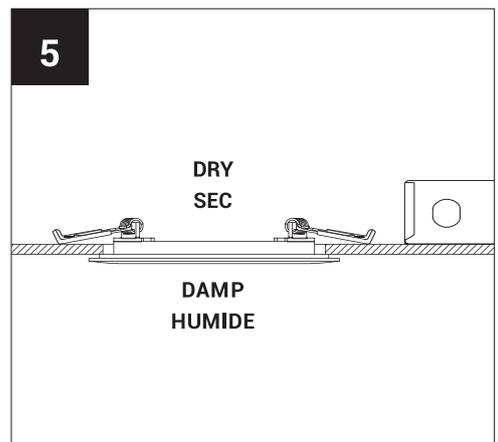
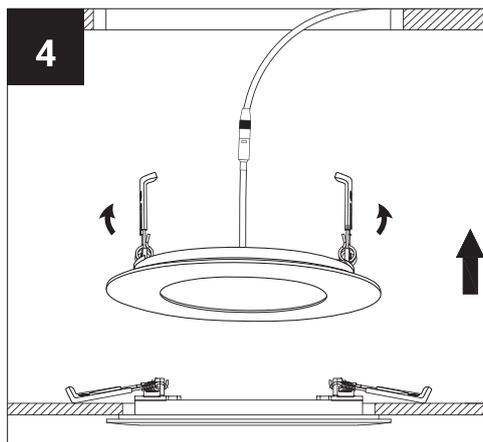
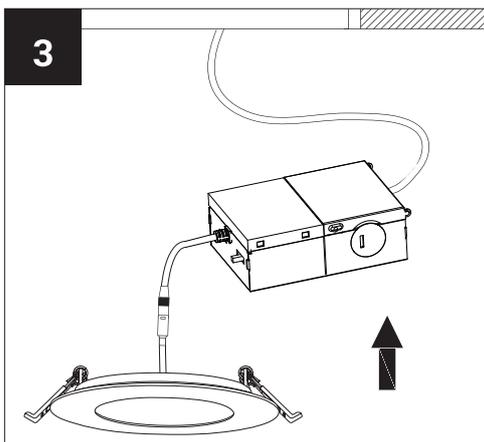
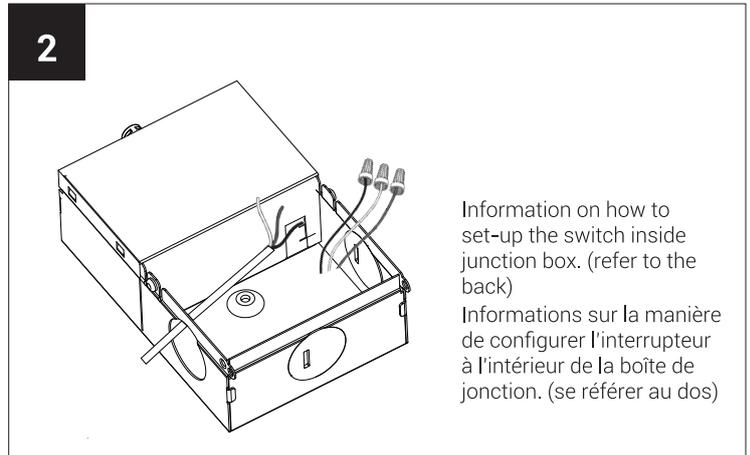



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SPL

		<p>PARTS LIST / LISTE DES COMPOSANTES</p> <ul style="list-style-type: none"> ① JUNCTION BOX / BOÎTE DE JONCTION ② LIGHT PANEL / PANNEAU D'ÉCLAIRAGE ③ CLIPS / CLIPS ④ CONNECTOR / CONNECTEUR ⑤ KNOCKOUT HOLE / TROUS PRÉ-FERCÉ 	<p>LIGHT SOURCE (INCLUDED) SOURCE LUMINEUSE (INCLUSE)</p> <p>INTEGRATED LED DEL INTÉGRÉES 12W</p>
<p>Installation Instructions Instructions d'installation SPL-4-CCT</p>	<p style="text-align: center;">⚠ WARNING - ATTENTION</p> <p>Luminaires must be installed by a certified electrician. Check with local and national codes for proper installation. To prevent electrical shock, disconnect electrical supply before installation or servicing. Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void the warranty. This product is suitable for damp locations.</p> <p>Les luminaires doivent être installés par un électricien certifié. Vérifier les normes et les codes du bâtiment de votre région. Pour réduire les risques d'électrocution lors de l'installation ou de l'entretien, couper l'alimentation électrique. Ne pas modifier cet appareil. Toute altération risque de rendre l'appareil dangereux et d'annuler la garantie. Ce produit convient aux endroits humides.</p>		

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Turn Off power from the electrical panel prior to installation. 2. Determine the location where you want to install the fixture and cut a 4¼" (108 mm) hole in the ceiling according to the template in the box (fig. 1). 3. Open the junction box cover and remove the appropriate knockout(s) on the side panel (fig. 2). 4. Insert the electrical supply cable through the knockout and secure with a cable connector. 5. Using quick-connect push-in terminals, connect the ground wire to the ground wire terminal; black wire to black wire terminal; white wire to white wire terminal (fig. 2). 6. Place all wiring and connections back into the junction box and close the cover. Connect the junction box to the light panel with the quick connect system. 7. Insert the junction box through the mounting hole (fig. 3). 8. Push clips on the fixture upwards and insert fixture base into the mounting hole. Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling (fig. 4). 9. NOTE: The back of the unit and the junction box must not be exposed to damp locations (fig. 5). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Couper l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation. 2. Déterminer l'endroit où vous désirez installer l'encastré. Mesurer et couper un trou de 4 ¼" (108 mm) conformément au gabarit dans la boîte (fig. 1). 3. Ouvrir le couvercle de la boîte de jonction et ouvrir le trou pré-percé approprié (fig. 2). 4. Insérer le câble d'alimentation électrique par le trou pré-percé et le fixer avec un connecteur de câble. 5. À l'aide des connecteurs de fils, brancher le fil de mise à la terre au connecteur du fil de mise à la terre; le fil noir au connecteur du fil noir; le fil blanc au connecteur du fil blanc (fig. 2). 6. Placer tout le câblage et les connexions dans la boîte de jonction et fermer le couvercle. Brancher la boîte de jonction et le luminaire avec le système de connexion rapide. 7. Insérer la boîte de jonction à travers le trou de montage (fig. 3). 8. Pousser les clips du luminaire vers le haut et insérer la base du luminaire dans le trou de montage. Relâcher les clips et le luminaire sera tiré au ras du plafond (fig. 4). 9. NOTE: L'arrière de l'appareil et la boîte de jonction ne doivent pas être exposés aux endroits humides (fig. 5). |
|---|--|

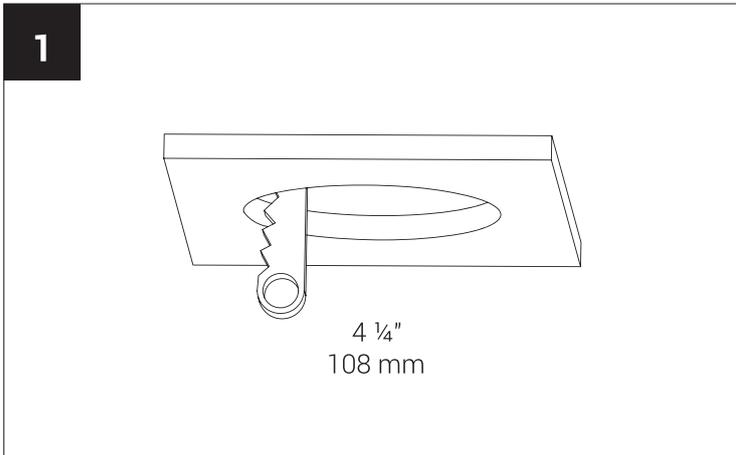


INSTALLATION

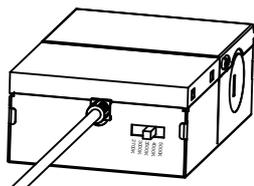


Information on how to set-up the switch inside junction box

Informations sur la manière de configurer l'interrupteur à l'intérieur de la boîte de jonction


6

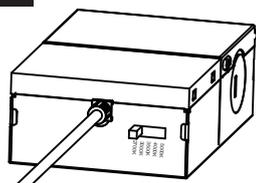


2700K

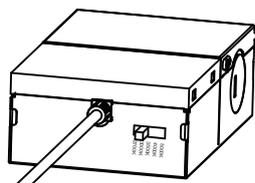


3000K

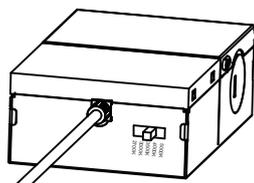

3500K

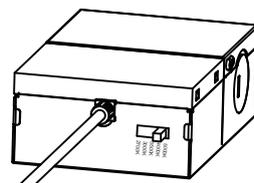

4000K

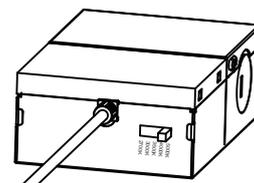

5000K

10. You can choose the temperature of the light (from soft to cold) from a switch inside the junction box and maintain that temperature (fig. 6).

10. Vous pouvez choisir la température désirée (de chaude à froide) à partir d'un interrupteur situé dans la boîte de jonction (fig. 6).